

附属の知育カードを差し替えて
毎日手にとって広がる世界!

【ひらがな表・漢字表・カタカナ表】



【かけ算表・数え方表・足し算表】



【日本地図・日本の山・日本の川】



【時間割表A・時間割表B・成長の記録】



【アルファベット表・英語の月・英語の色】



【一年の行事・干支の順番・太陽系の惑星】



※2023年9月現在の商品アイテムです。デザイン等、変更する場合がございます。詳しくはオダカ WEB サイトをご覧ください。

ODAKA

記念品時計

取扱説明書・保証書

適用機種

C42

ご卒業・ご卒業
おめでとうございます

Congratulations on your graduation!

この度は、記念品時計をご注文いただき
誠にありがとうございました。

スタッフが一つ一つ丁寧に製作しておりますが、
精密機器の為、万が一初期不良がございましたら、
お手数ですが株式会社オダカまでご連絡ください。


お子様の成長とともに、いつまでも大切に
ご使用いただける事を心から願っております。

ご使用方法

⚠️ ※電池の誤飲にご注意ください。
※時計の操作は大人が行ってください。

■【はじめに】

※使用電池は単4形乾電池2本です。電池のプラスマイナスを確認し、右図のようにセットしてください。

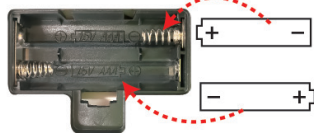

※電池を入れ、時間と分の間：(コロン)だけが点滅している状態を「ノーマルモード」といいます。


表示画面・操作ボタンについて

【正面(液晶表示)】



時刻
気温
曜日
月日

【裏面(操作ボタン)】

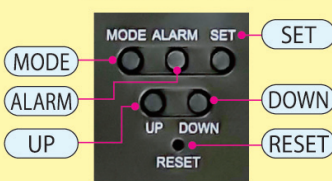

■【時計・カレンダー設定方法】

- (1) ノーマルモード時に、「MODE」を1回押してください。
- (2) 「UP」もしくは「DOWN」で時間表示方法(24時間/12時間表示)を選び「SET」を押して、時間→分→年→月→日の順に設定。
※年、月、日を設定すると曜日は自動で更新されます。
- (3) セット終了後、「MODE」を4回押してください。

■【アラーム設定方法】

- (1) ノーマルモード時に、「ALARM」を1回押して、アラームモードに切り替えてから「SET」を押してください。

- (2) 「UP」もしくは「DOWN」でアラーム時間をセットしてください。
 - (3) (2)と同様の作業で、9種類のアラーム音から選択してください。
 - (4) セット終了後、「MODE」を3回押すと設定時間が表示され、「SET」を再度押すとアラームが解除されます。(アラーム解除後は「MODE」を3回押すと時刻が表示されます)
- アラーム設定時刻になると、1分間連続でアラームが鳴り続けます。どのボタンを押してもアラームは止まりますが、スヌーズ機能がオンになっていると、3分毎に4回鳴ります。スヌーズ機能を止めるには「UP」を押してください。
 - ノーマルモード時、液晶上部にアラームが表示されている時に、「UP」を押すことでスヌーズ機能のON/OFFが選択できます。

■【誕生日表示機能】

- (1) ノーマルモード時に、「MODE」を3回押してください。
 - (2) 「SET」を押し、時間→分→年→月→日の順に誕生日表示を設定。
※上記の各項目が点滅している間に「UP」もしくは「DOWN」でセットしてください。
 - (3) セット終了後、「MODE」を2回押すと、設定時刻が表示されます。
※「SET」を再度押すと誕生日表示機能が解除されます。
- 設定日時になると、バースデーソングが5分間流れます。

■【タイマー設定】

- (1) ノーマルモード時に、「MODE」を4回押してください。
- (2) 「SET」を押して「UP」もしくは「DOWN」でカウントダウン時刻を23:59～00:00の間で設定してください。※00:00になると1分間アラームが鳴り続け、どのボタンを押しても止まりません。

■【その他の機能/調整】

- ノーマルモード時に、「SET」を押すと、摂氏・華氏の気温表示を

切り替えることができます。

- 「RESET」の穴に細い棒を入れて押すと、ノーマルモードに戻ります。
- セット画面で1分間操作しない状態が続くと自動的に通常画面に戻ります。
- 時計の液晶が完全に表示されない場合は、電池の+/−が正しい向きになっているかを確認してください。
- 液晶がぼんやりしてきたら電池を交換してください。

ご使用上の注意

- 本製品は単4電池2本を入れて使用します。電池の交換は必ず大人の方が行ってください。●本体及び部品、電池等を口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。万一飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●電池交換以外に本製品の内部を開けたり、分解や改造をせず、指定の電池以外は使用しないでください。感電や火災、故障の原因になります。●破損の原因になりますので、故意に落としたり強い衝撃を与えないでください。また、破損した場合は安全のため絶対に使用しないでください。●長時間使用しない場合は電池を外してください。乾電池からの液漏れにより、故障の原因になります。●本製品は防水・防滴仕様ではございません。水等の液体がかかったり本製品の内部を濡らさないようにご注意ください。故障、または感電、火災の原因となります。●直射日光があたる場所、暖房器具の近く、窓を閉め切った自動車内(特に夏)、ホコリの多い場所などに放置しないでください。故障、感電、火災の原因となります。●内部に燃えやすいもの、硬貨などの金属片、水などの液体が入った場合は、ご使用をおやめください。故障、感電、火災の原因となります。●本体の汚れ落としにシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー等はご使用にならないでください。本体の材質を傷める恐れがございます。●電池を入れるときは、極性(+・-)を確認して正しく入れてください。また、電池を交換するときは全て新しいものと交換してください。